

Het zelf aanbrengen van PanelWood 3D massief houten wandbekleding gaat snel en eenvoudig en is daardoor door vrijwel iedereen te realiseren.

## Benodigdheden:

Potlood  
Duimstok  
Waterpas  
Lijmkam 3 mm vertanding  
Spatel  
Kleine cirkelzaag of fijne handzaag

## Ondergrond:

De ondergrond moet stabiel, droog, vast, effen en vrij van scheuren, verontreinigingen en plakkende substanties zijn.

## Vorbereiding:

1. Leg het gereedschap klaar
2. Controleer de ondergrond
3. Bereid het oppervlak voor: Teken een horizontale lijn op het te bedekken oppervlak. De onderrand van de houten tegels wordt op deze lijn uitgelijnd.

## Let op!

**Geen watergedragen lijm gebruiken!**

Ons advies: Wakol MS 265 parketlijm (600 ml. Silaanlijm)

## Tips:

- Maak voor optimale hechting gebruik van elastische parketlijm
- Werk van boven naar beneden
- Zorg dat de lijm volledig dekkend is, zonder dat de lijm tussen de panelen uit komt (deze is eenvoudig te verwijderen)
- Druk de panelen goed en stevig aan


## Elastische parketlijm:

- Verwerking niet onder 15°C temperatuur van de ondervloer en 18°C kamertemperatuur met relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 65%
- Inlegtijd: ca. 40 min.
- Oppervlaktebehandeling: ten vroegste na 24 uur
- Bewaren: 12 maanden bij 5°C tot 25°C


## Montageinstructie:



**1:** De lijm gelijkmatig aanbrengen met een lijmkam met 3 mm vertanding. Niet meer dan 0,5 m<sup>2</sup> tegelijk aanbrengen.

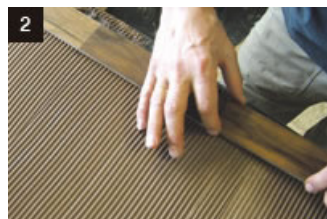

**2:** De panelen stotend tegen elkaar in de lijm drukken. Zorg dat er geen voegen ontstaan. Wissel af met de verschillende diktes van de panelen.

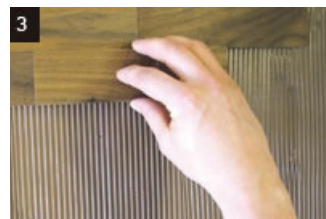

**3:** Werk van boven naar beneden. Begin de tweede rij in wildverband. Hiervoor dient een houten paneel te worden ingekort (zie 4).



**4:** De houten panelen kunnen eenvoudig worden ingekort met een cirkelzaag of fijne handzaag. Gebruik wat u over heeft om een nieuwe rij te beginnen.

## Onderhoud:

De beste ruimtetemperatuur om ten volle te genieten van uw PanelWood wand is tussen de 18 en 24 graden, bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60 procent. Uw PanelWood wand maakt u eenvoudig schoon met een licht vochtige doek, een plumeau, of met een stofzuiger met borstelopzetstuk.